



Ativar IPV6 Mercusys

1. Ir até o menu avançado

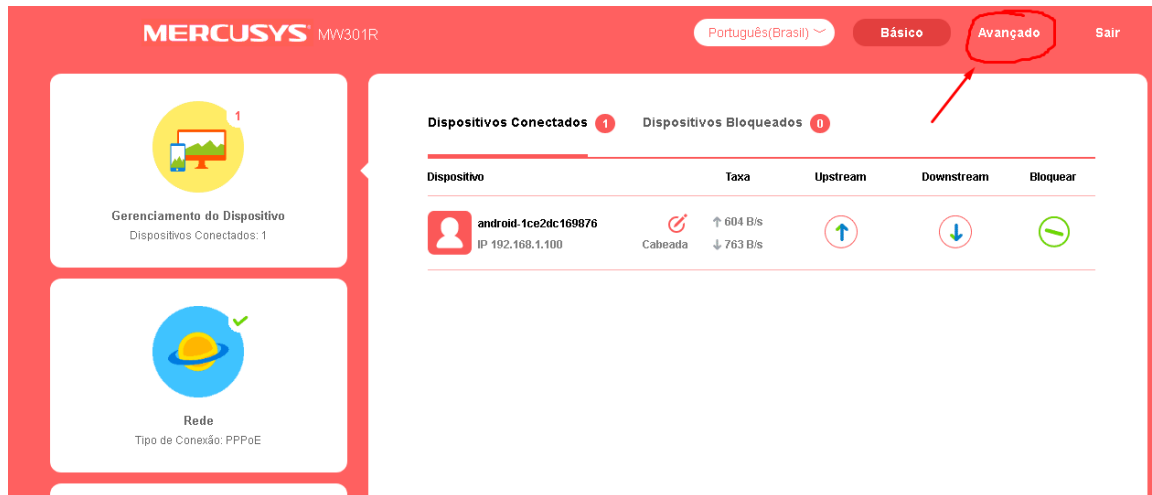

2. Selecionar no menu REDE a opção IPV6

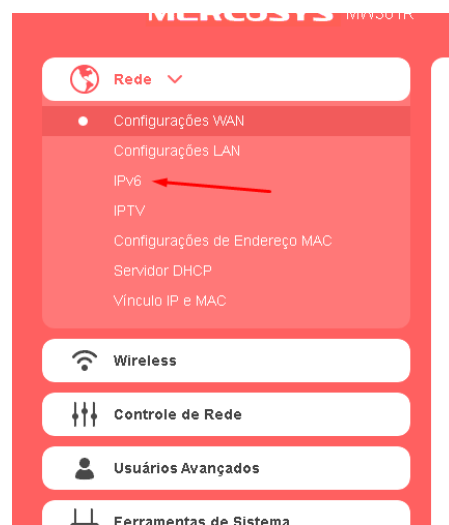

3. Na opção IPV6, deixar como nas imagens abaixo, tanto a parte de WAN quanto de LAN.

IPv6



LAN

☒ Habilitar Delegação de Prefixo

Endereço de Link-Local fe80::3a6b:1cff:fe5d:2112

Prefixo

WAN

Conectando...

Tipo de Conexão PPPoE

Obter Endereço IPv6 Automático

☒ Use a mesma sessão PPPoE que IPv4

☐ Inserir o servidor DNS manualmente

Disponível apenas quando o tipo de conexão IPv4 é PPPoE.