


Ativar IPV6 Multilaser RE160

1. Ir até o menu IPV6
2. Habilitar a configuração
3. Selecionar o tipo de conexão PPPoE e inserir o login e senha do cliente; Marcar os checkbox como abaixo

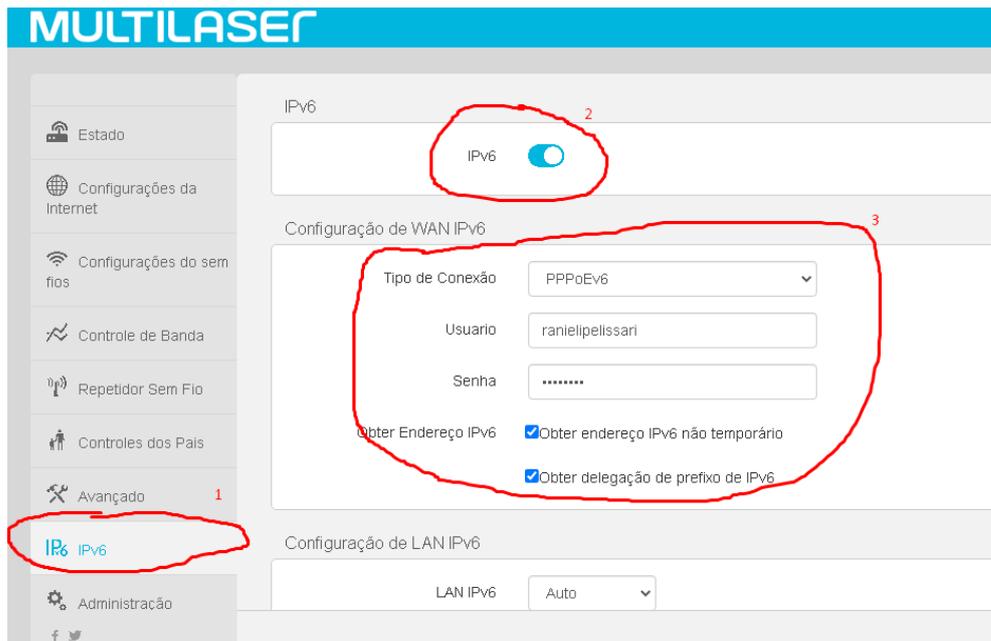

4. Deixar todas as opções em auto e habilitar o DHCPv6.

