

Guia de configuração Roteador Tenda n301

Atenção: Esse procedimento destina-se a instalações de acordo os parâmetros da infraestrutura de rede da Speed Planet telecomunicações.

O guia seguir visa à configuração do roteador no modo Cliente ISP (CPE) com conexão na porta wan em modo PPPoE.

1. Instalação física

Após ligar o roteador a fonte de alimentação, ligue o cabo do modem na porta wan e em seguida conecte-se ao dispositivo por meio de um cabo em uma porta LAN ou por meio da rede wifi (A rede padrão vem com SSID “tenda”). O servidor DHCP também já vem habilitado por padrão, então seu dispositivo já receberá endereço IP, sendo possível agora acessar a interface de configuração do roteador.

2. Acessar o roteador


Por padrão o roteador tenda n301 vem com endereço de rede 192.168.0.1. Por meio de um navegador, acesse a interface do equipamento.



O login e senha de acesso padrão são: admin


3. Configurar a wan em modo PPPoE

Após acessar a interface do equipamento, vá até as configurações de internet e deixe os campos como a seguir, preenchendo com os dados de conexão do cliente.

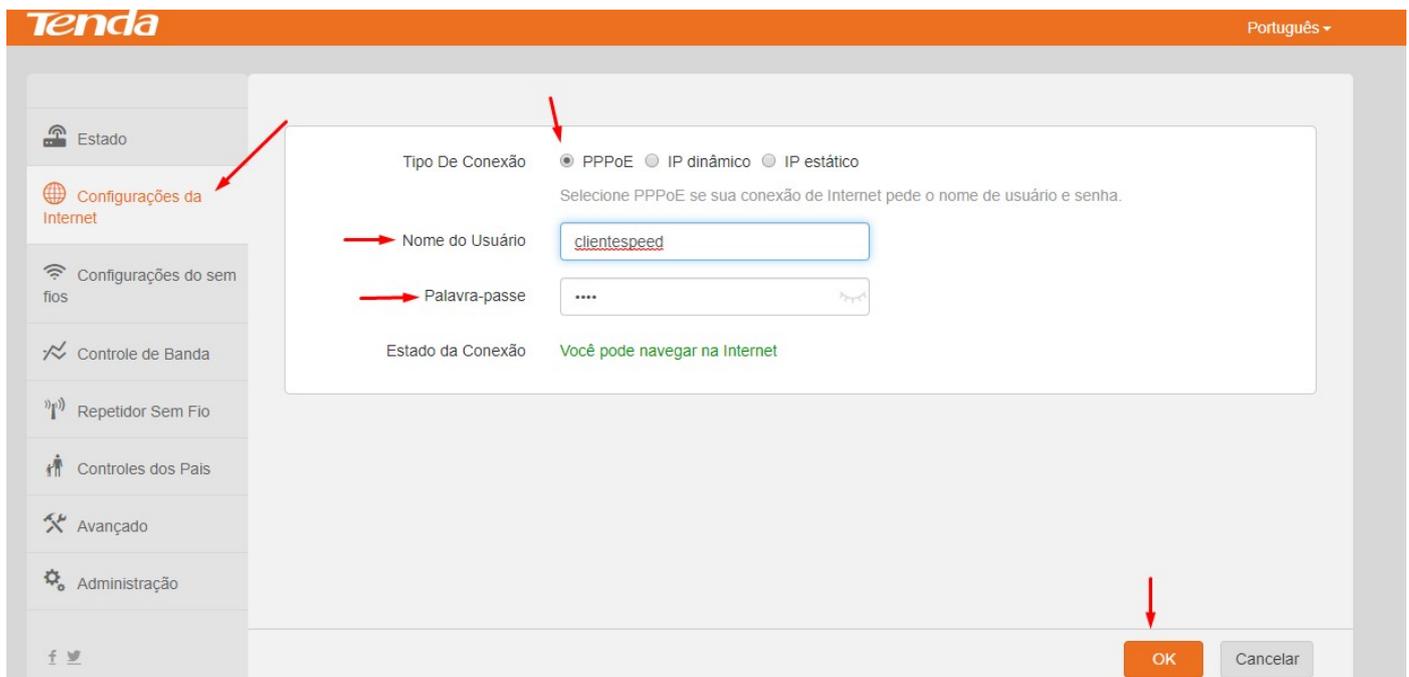

4. Ajustar as configurações de administração remota


Agora, como na imagem a seguir, habilite os itens sinalizados para facilitar a administração remota do dispositivo e de OK.

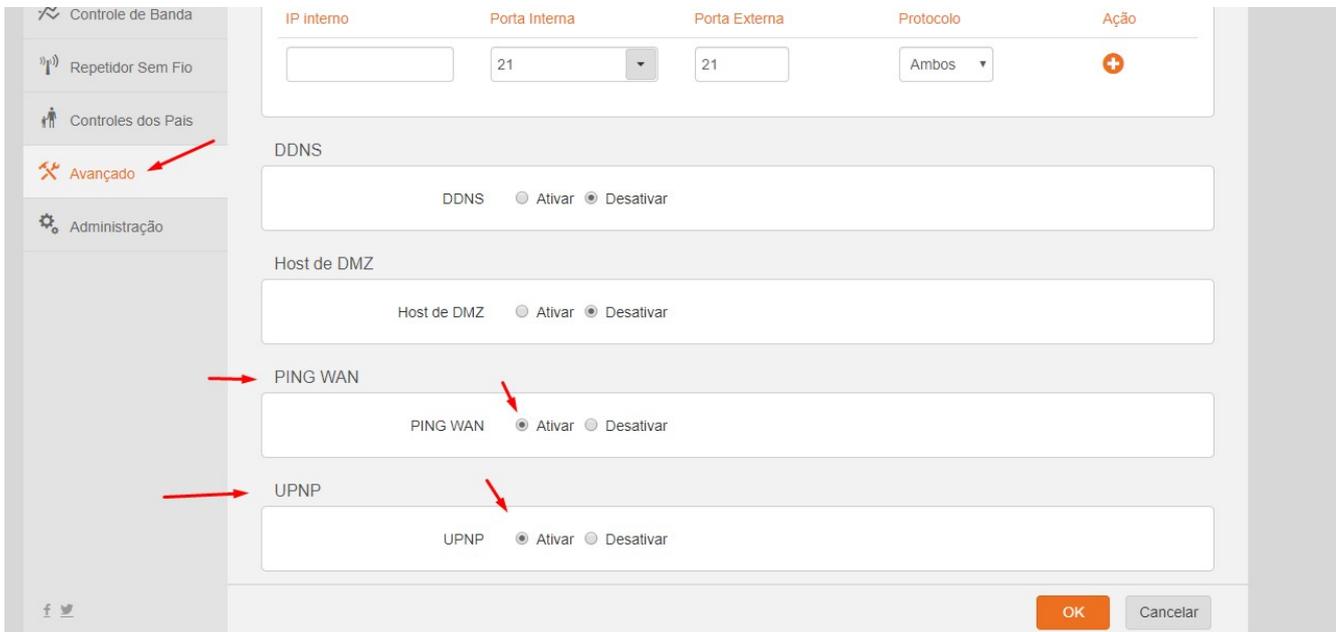

Na guia “administração também deve-se alterar alguns itens tai como na imagem a seguir.

Em *Senha de Login*, insira a senha de acesso ao dispositivo

Em *MTU*, insira o valor de 1492

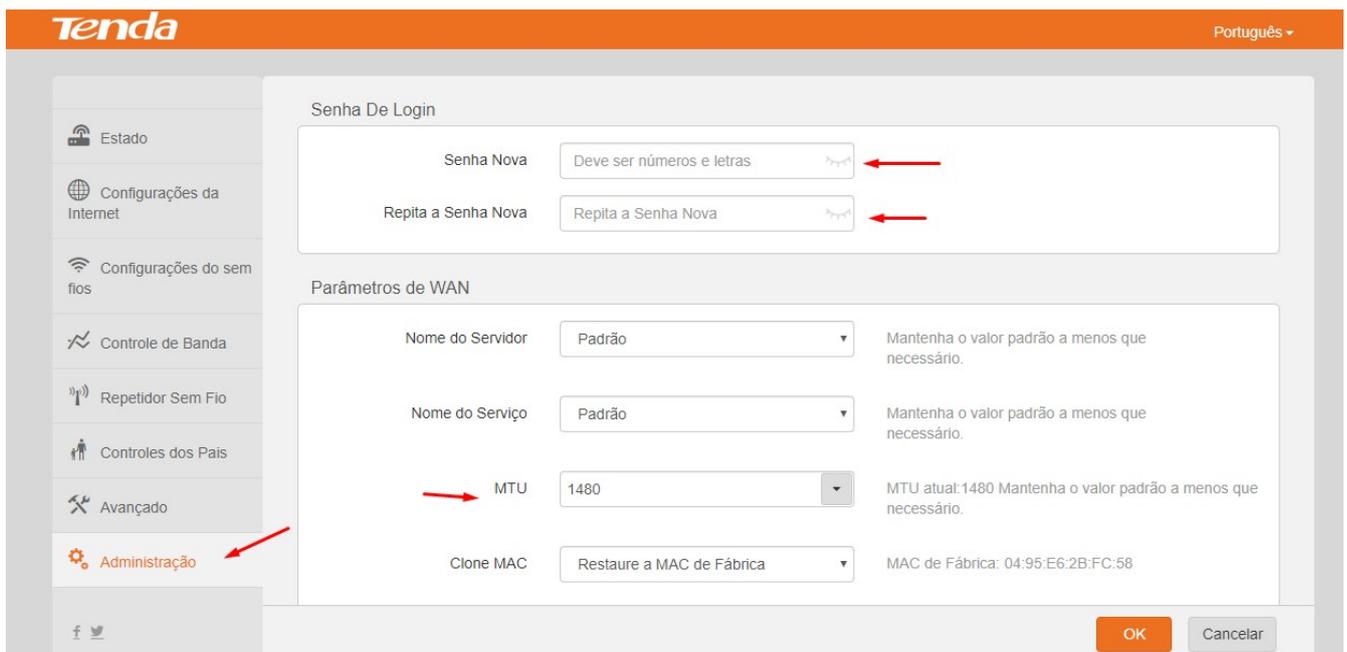

Ainda na tela de Administração, role para baixo e continue as alterações como a seguir. Para finalizar, clique em OK

The screenshot shows the 'Parâmetros LAN' and 'Gerenciamento Remoto da Web' sections. In the LAN section, 'Servidor DHCP' is checked and labeled 'Ativar'. The 'IP inicial' is 192.168.89.100 and 'IP final' is 192.168.89.200. The 'Servidor DNS preferencial' is 177.190.184.11 and 'Servidor DNS alternativo' is 177.190.184.10. In the Remote Web Management section, 'Gerenciamento Remoto' is checked and labeled 'Ativar'. 'Permitir Usuário(s) DA Internet' is set to 'Todas as pessoas' and 'Portoa Nº.' is 8080. Red arrows point to the 'Ativar' checkboxes and the DNS and port fields. 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

5. Configurar o wifi

Acesso o menu de rede sem fio e preencha como a imagem a seguir.

Alterando os itens *Nome do WIFI* e *Senha do WIFI*

Clique em ok para finalizar

The screenshot shows the WiFi configuration interface. A sidebar on the left has 'Configurações do sem fios' selected. The main area shows 'WIFI ON/OFF' is turned on. Under 'Nome e Palavra-passe da WiFi', 'Nome do WiFi' is 'tenda', 'Modo Seguro' is 'WPA/WPA2-PSK Mixed (recomenda)', and 'Senha do WiFi' is masked. Below, 'Multi SSID and Password' has 'Multi SSID' set to 'Desativar', and 'Horário da WiFi' is also set to 'Desativar'. Red arrows point to the 'Nome do WiFi', 'Modo Seguro', 'Senha do WiFi', and 'OK' buttons. 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Para concluir, reinicie o equipamento através do menu “Administração”

