



Procedimento para desabilitar o port isolation nas ONU multilaser f660


Localizar a ONU do cliente e, clicando com o botão direito, ir até *service configuration*

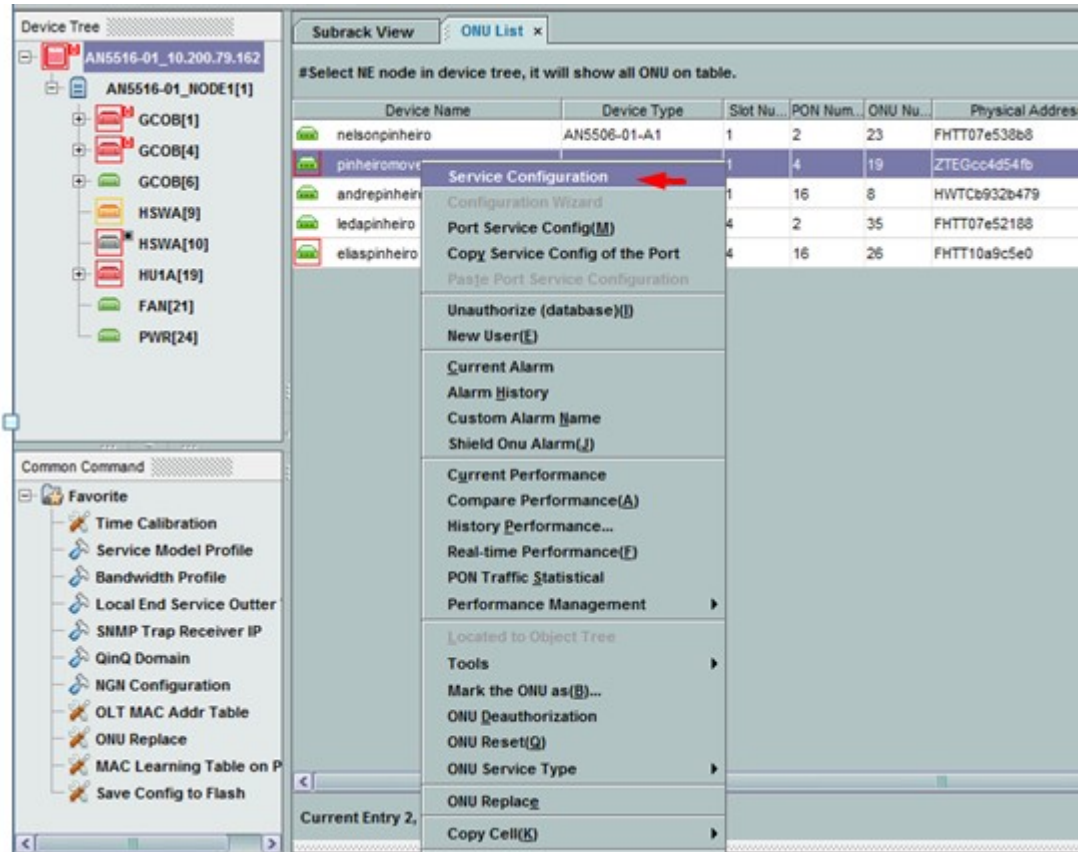

Na próxima tela, expandir as opções *common config / port config* e ir em *port isolation*; em seguida mudar a configuração para *Disable*

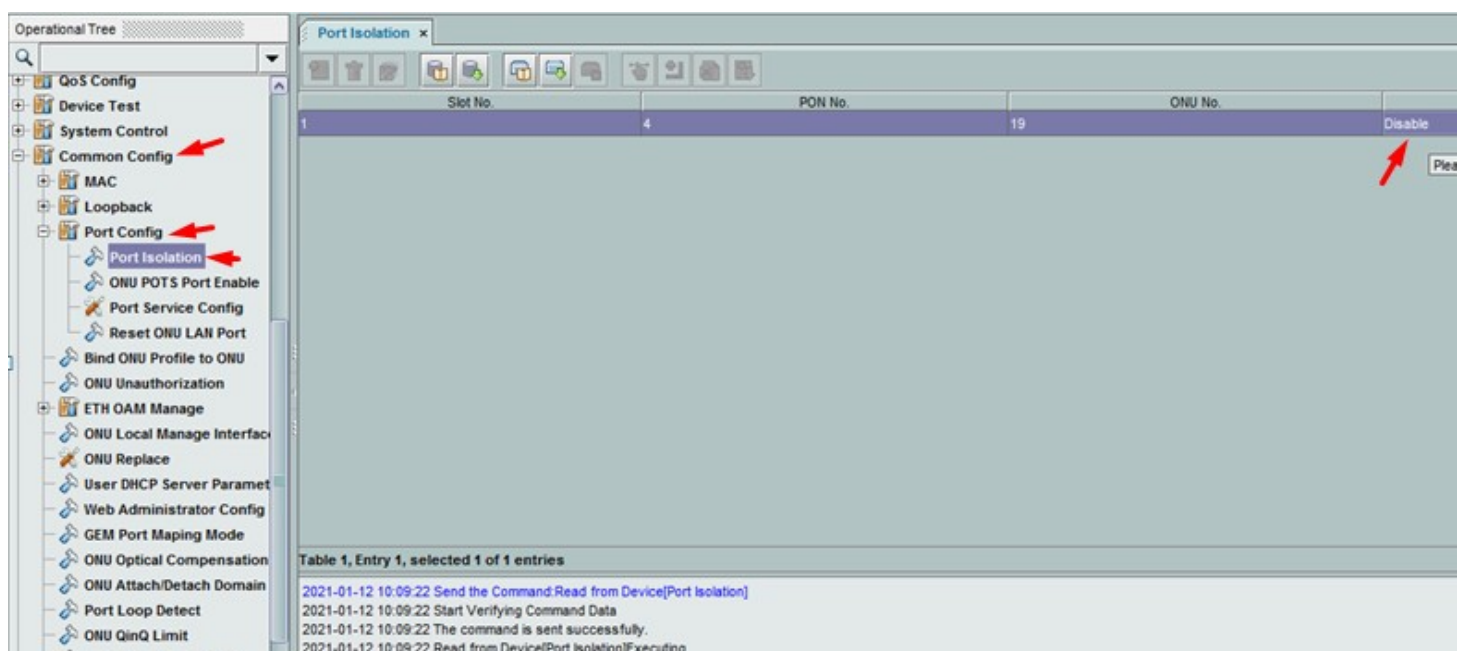

Agora salve

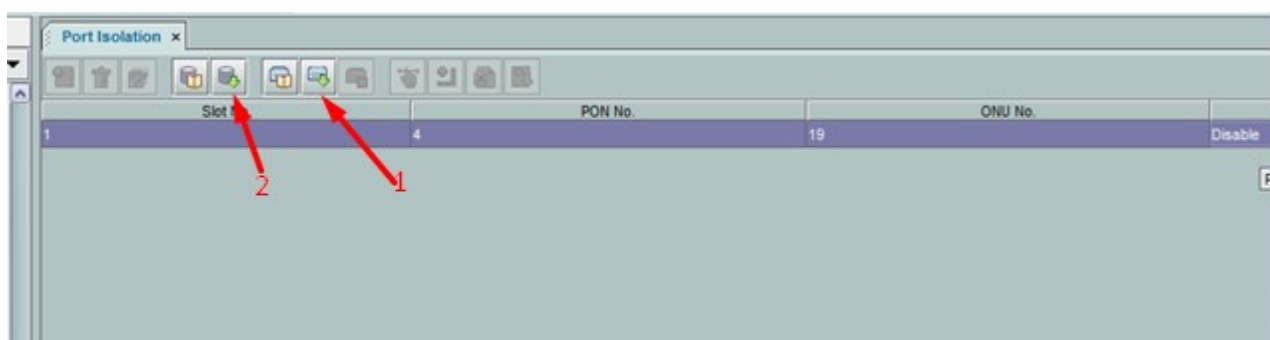

Após aplicação do procedimento de desabilitar a isolamento das portas da ONU é necessário realizar o reboot da ONU.