


Ativar IPv6 TPlink

1. Ir ao menu avançado
2. Em Network selecionar IPv6
3. Configurar o modo Router(Roteador) e em WAN selecionar o tipo PPPoE; Habilitar o checkbox para usar as mesmas informações do pppoe ipv4.

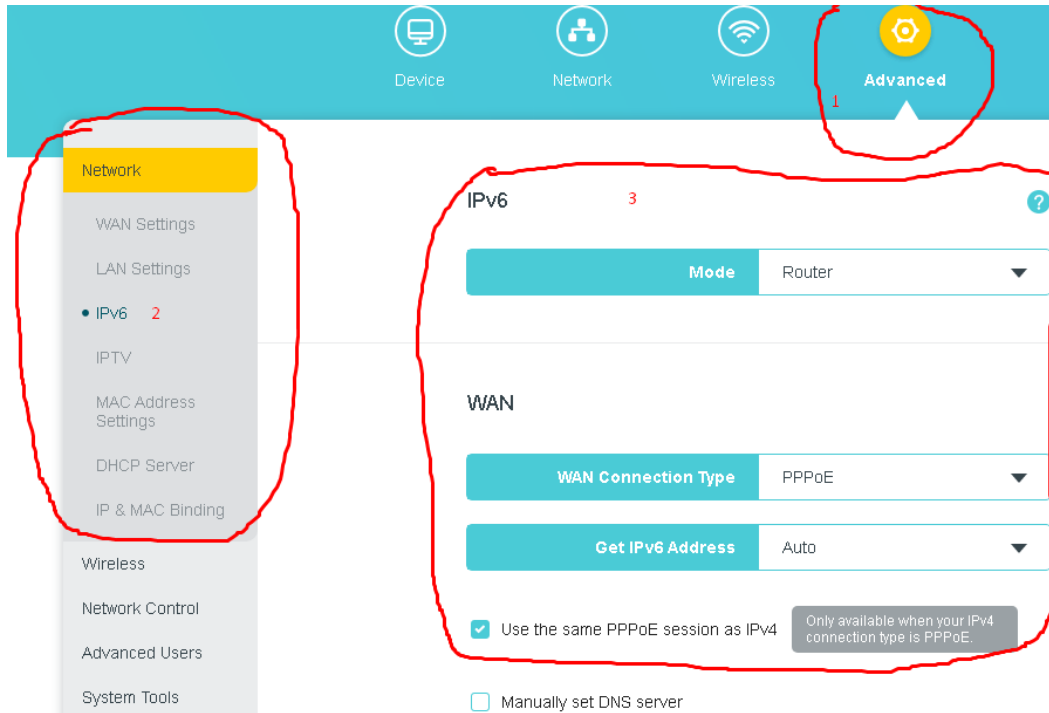

4. Rolando a pagina para baixo, configure a LAN habilitando o checkbox do Prefix Delegation. Agora Salve.

